O aspire



Bedienungsanleitung

DE

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG

Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG

Um das Risiko eines Brands. Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder geguetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS

Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen. damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN

Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.


WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind. stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegsund/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung (en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

- * Zolne MRD Akk
- 1* Nautilus 3SR Clearomize
- 1* Nautilus Meshed Verdampferkopf 0,3 Ohm (vorinstalliert)
- 1* Nautilus BVC Verdampferkopf 1.8Ω
- 1* Frsatz-Troofspitze 1* Ersatz-Glastank
- 1* Ersatzteil-Set
- 1* USB-Type C-Kabel 1* Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:

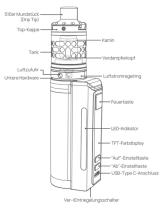

Kit-Abmessungen: 122.4 * 35.9 * 25 mm

Spezifikationen des Clearomizers: Wechselbares 510er Mundstück

Tankvolumen: 4 mL Top Filling-System

Luftstrom: Drehen, um den Luftstrom einzustellen

Kompatibel mit Nautilus Spulen, Nautilus 2 Spulen, Nautilus 2S und Triton Mini Spulen:

Nautilus BVC Verdampferkopf 1.6Ω (7-11W) Nautilus BVC Verdampferkopf 1.8Ω (10-14W) Nautilus Meshed Verdampferkopf 0.3 Ohm (23-28W) Nautilus Meshed Verdampferkopf 1,0 Ohm (13-15W) Nautilus 2 Verdampferkopf 0,7Ω (18-23W)

Nautilus 2S Verdampferkopf 0.4Ω (23-28W) Nautilus 2S Meshed Verdampferkopf 0.70 (20-25W) Triton Mini Clapton Verdampferkopf 1,8Ω (13-16 W) Maße (inklusive Mundstück): 624.6 * 53.2 mm

Spezifikationen des Akku:

Ausgangsspannung 0,5 - 8,4 Volt

Kapazität der internen Akkuzelle: 2600 mAh Ausgabemodi: WATT I VOLTAGE I BYPASS I TO LOPS Ausgangsleistung: 5 - 80 Watt

Temperaturbereich: 100 - 315°C | 200 - 600°F Widerstandsbereich: 0.08 - 3.5 Ohm Zugzeitbegrenzung: 10 Sekunden 0.96" TFT-Farbdisplay Ladestromstärke: Type C Maximale Ladestromstärke: 2A

Maße: 69.2 * 35.9 * 25 mm

Installation des Verdampferkopfes:



Verdampfers mit festem Druck ab und entnehmen Sie diese Verdampferkopf heraus Verdampferbasis

und setzen Sie einen wieder fest mit neuen mit festem Druck - dem Clearomizer

Befüllen des Tanks:



freigelegt ist.

Schieben Sie die Top-Kappe in Richtung der Spitze des markierten Dreieck-Symbols nach außen, bis die Befüllöffnung

Platzieren Sie die der Silikonmembran und hefüllen Sie den

Liquidflasche innerhalb zurück, um den verschließen. Tank mit Liquid

 Nach dem Einsetzen eines neuen Verdampferkop fes, lassen Sie den Pod/tank bitte 5 Minuten nach der Befüllung stehen, damit die Watte im Verdampferkopf ausreichend Liquid aufnehmen kann. Dampfen Sie den Pod/tank nicht komplett leer, sondern füllen Sie rechtzeitig Liquid nach, um das Austrocknen der Watte im Verdampferkopf oder eine Beschädigung von diesem zu vermeiden.

Wechsel des Glastanks



abschrauben

Drücken Sie das

gebrauchte Glasröhrchen Sie die obere mit viel Kraft heraus und Kappe wieder setzen Sie ein neues Döhrchen ein

Denken Sie daran, die Kondensation im Tank zu reinigen



Details

| Einschalten | Drücken Sie die Taste 5 Mal kurz, das Gerät zeigt "aspire" an |
|---|--|
| Ausschalten | Drücken Sie die Taste 5 Mal kurz, das Gerät zeigt "GOOD BYE" an |
| Sperren bzw. Entsperren der "Auf"-/"Ab"-Einstell- tasten | Drücken Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig für 1,5s, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren. Wenn die Tasten "+" und "-" gesperrt sind, funktioniert nur die Feuertaste. |
| Sperren bzw. Entsperren des Geräts | Schalten Sie den Ver-/Entriegelungsschalter auf das " (a) "-Symbol um. Auf dem Display erscheint für 3 Sekunden die Meldung "LOCKED", Im Ruhezustand funktioniert nur die Feuertaste. |
| | Schalten Sie den Ver-/Entriegelungsschalter auf das "[] "-Symbol um, Auf dem Display erscheint für 3 Sekunden die Meldung "UNLOCKED". Das Gerät wechselt ins Hauptmenü. |
| | Wenn der Mod verriegelt ist, erscheint beim Drücken einer beliebigen Taste die Meldung: "SUDE THE SWITCH." |
| Anzeige des Ladestatus auf dem Display | Batteriestand < 0% leere Leiste Batteriestand = 0-20% eine Leiste Batteriestand = 21-40% zwel Leisten Batteriestand = 41-60% drei Leisten Batteriestand = 61-80% vier Leisten Batteriestand = 81-100% rfunf Leisten |

Einstellen der Betriebsparameter:

*Drücken Sie gleichzeitig die Taste "Feuer" und die Taste "+", um die Einstellung des Hauptmenüs aufzurufen.

*Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um durch die Optionen zu navigieren: MODE, ANIMATION, BRIGHT, LIGHT, PUFF und EXIT. *Drücken Sie die Taste "Feuer", um ein Untermenü oder ein Menü der dritten Ebene aufzurufen, und verwenden Sie dann die Taste "+" oder "-", um zwischen den Optionen zu wechseln.

*Drücken Sie die Taste "Feuer", um die Einstellungen zu bestätigen.

Einstellungen:

Operationen

| Ausgabe- modus | Spektrum | Bedienung und Einste | llen der Werte |
|-------------------|---|--|---|
| WATT | 5-80W | Drücken Sie die Taste Erhöhen/Verringern un | .+*/*zum n 0,5W |
| | (voreingestellt: 5W) | Durch langes Drücken erfolgt das Erhöhen/Vi | der Taste "+"/ "-" erringern um 1 W |
| VOLTAGE | 0.5 - 8.4 V | Drücken Sie die Taste "+" / "-" zum Erhöhen/Verringern um 0,01 V | |
| | (voreingestellt: 4.65 V) | Durch langes Drücken der Taste "+*/ "-* erfolgt das Erhöhen/Verringern um 0,1 V | |
| BYPASS | Das Gerät gibt die maximale Leistung aus, die der Mod mit dem Widerstand der Spule erreichen kann. | | |
| CPS | | Drücken Sie die Taste dem C1/C2/C3 auszuw | |
| | 5 - 80 W (voreingestellt: 10 W) | Drücken Sie die "Auf"-/"Ab"-Einstell- tasten in einem der Unterpunkte C1/C2/C3 | Einstellen der Leistung in Schritten zu 0,5 Watt |



Cabustufunlstianan

| Zugzeitbegrenzung (10 Sekunden) | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung *10S OVER TIME*. |
|------------------------------------|--|
| Kein Verdampferkopf erkannt | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK ATOMIZER". |
| Schutz vor Kurzschlüssen | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "LOW RES". |
| Tiefentladungsschutz | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "LOW BATTERY". |
| Schutz vor Überladung | Der Ladevorgang wird automatisch beendet. |
| Schutz vor Überhitzung | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "TOO HOT". |
| Schutz vor abnormaler Ladung | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB" |

Aufladen des Geräts

| maximale Ladestromstärke | 2A |
|--|---|
| empfohlene Ladespannung | 5V |
| Anschluss des USB-Type C-Kabels | Auf dem Display wird ein rollierendes Batteriesymbol angezeigt. |
| Akku vollständig geladen | Die Display leuchtet für 10 Sekunden und erlischt danach. |
| Ladespannung liegt über 6 oder unter 4,2 Volt | Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB". Das Gerät beendet den Ladevorgang. |

Gerät aus Sicherheitsgründen den Ladevorgang automatisch.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:

Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem

E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN

Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:

- Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter;
- Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch

weitergegeben wird; 3. KONTRAINDIKATIONEN

· Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden; wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarm-

Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem

- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
- · Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann;
- Personen, welche die folgenden Medikamente
- einnehmen; Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeit-
- · Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syn-
- Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:

- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- · Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenschmerzen
- Schluckauf
- Verstoofte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

GARANTIE

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your

https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:

When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter: Handbuch: https://www.aspirecig.com/support/download Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Tel: +86-755-81499783 Email: service@aspirecig.com

Um mehr über unsere Produkte und deren Verwendung zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.aspirecig.com