

aspire®



**FLEXUS Stik**

Stick to the Formula

## Bedienungsanleitung

DE

### SICHERHEITSMITTEILUNGEN

Für eine sichere und wirksame Anwendung dieses Produkts und dessen Zubehör empfehlen wir Ihnen, die folgenden Anweisungen in vollem Umfang zu lesen und streng zu beobachten die operativen Verfahren, die in diesem Handbuch angegeben und beziehen sich auf die Broschüre, die in der Verpackung der einzelnen enthaltenen Produkte / Zubehör. Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen für eine spätere Konsultation sorgfältig auf. Die unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu persönlichen Verletzungen oder technischen Schäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer Handhabung, anders als in diesem Handbuch beschrieben, resultieren.

Dieses Produkt richtet sich an Erwachsene Raucher. Dieses Produkt ist nicht für nicht-Raucher, Jugendliche, Schwangere oder stillende Frauen und jene mit allgemeinen Erkrankungen empfohlen.

Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen zu allen Zeiten.

### KOMPONENTEN DES PRODUKTS

Dieses Produkt ist ein Hightech Produkt und seine Tank-Teil wurde speziell für dieses Product produziert. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von angegeben Komponenten und

Zubehör. Verwendung von Komponenten und / oder Zubehör, die nicht speziell für dieses Gerät produziert sind, kann zu Fehlfunktionen führen und / oder Schäden am Produkt und zur Annullierung der Garantie.

### WARNUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Produkte mit einer internen Batterie verlassen das Land bereits voll aufgeladen. Laden Sie ihn nicht, bis die restlichen Ladeanzeige die Batteriewechselanzeige gibt. (Siehe Anleitung). Die Verwendung von einem leeren, trocken oder entwässerten Tank/Pod kann sofort den Innenwiderstand und die konsequente Löschung der Garantie beschädigen.

### ALLGEMEINE HINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

Bringen Sie Ihr Vape Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten nicht in Berührung. Vermeiden Sie das Gerät auf zu hohe oder zu niedrige Temperaturen (-5 ° C/50 ° C). Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in überhitzten oder übermäßig feuchten Umgebungen. Halten Sie das Produkt und dessen Zubehör, fern von Wärmequellen. Verwenden Sie nur Aspire-original-Ersatzteile und Zubehör. . Sorgfältig lesen Sie die Zusammensetzung der e-Flüssigkeit vor Gebrauch zu, und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile des e-Liquid sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie leiden an Erkrankungen der Atemwege und / oder Herz-Kreislauf-System.

Verwenden Sie das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit. Tun nicht aufnehmen oder Schlucken einen Teil des Produkts oder dessen Zubehör und versuchen Sie nicht zu öffnen oder zu manipulieren, die Komponenten des Produktes oder dessen Zubehör. Das Gerät benötigt keine Flamme, es zu beleuchten. Im Falle von Anomalien, Geruch von verbrannten oder abnorme Verformung einer der Komponenten des Gerätes oder des Zubehörs, aufhören Sie, es sofort und Kontakt Customer Care. Vermeiden Sie direkten Kontakt e-Liquid mit dem Mund was passieren könnte, wenn Sie zu stark und zu häufig inhalieren oder der Tank zu voll ist.

Vermeiden Sie jede nicht autorisierte Vorgänge, die das Produkt beschädigen können. Für eine optimale Leistung des Geräts Vape wäre es ratsam, mindestens 30 Sekunden zwischen einer Einatmung und dem nächsten zu verbringen. Wir empfehlen nicht, das Produkt während des Ladevorgangs verwenden. Entsorgen Sie dieses Produkt in der Umgebung nicht, entsorgen Sie die Produktkomponenten dedizierte Sammlung/Entsorgung Punkte. Werfen Sie den Akku nicht aus, aber liefern Sie es zu einer Sammelstelle.

### Sicherheitshinweis

Um Fehlzündungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich immer, dass Sie Ihr Gerät entweder sperren oder ausschalten, wenn es nicht in Gebrauch ist. Besonders wenn Sie Ihr Gerät in der Hosentasche, Handtasche oder Portemonnaie transportieren.

### Lieferumfang:

- 1x Flexus Stik Akku (1200 mAh)
- 1x Flexus Stik Pod (3.0 ml)
- 1x AF Mesh Verdampferkopf 0,6 Ohm
- 1x AF Mesh Verdampferkopf 1,0 Ohm
- 1x USB-Type C-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

### Aufbau des Geräts:



### Spezifikationen:

- Maße: φ22\*112.8 mm
- Tankvolumen: 3.0 ml
- Kapazität der internen Akkuzelle: 1200 mAh
- Aktivierung auf Zug oder via Feuertaste
- Widerstandsbereich: 0,3 – 2,6 Ohm
- Zugzeitbegrenzung: 6 Sekunden

Parameter der Verdampferköpfe: 0,6 Ohm 15 – 18 Watt) | 1,0 Ohm (12 – 15 Watt) leicht zu bedienendes bottom Filling-System Adjustable Wattage – 3 Leistungsstufen: "Low | Medium | High" Ladestromstärke: Type C, 1 Ampere

### Einfüllen des Liquids:




- Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen
- Befüllen Sie den Tank über die Befüllöffnung an der Unterseite des Pods mit Liquid. Öffnen Sie zuvor den Silikonverschluss. Verschließen Sie die Befüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss einsetzen
- Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein

\* Achten Sie beim Zurücksetzen des Pods darauf, dass der kleine Fortsatz am unteren Rand des Pods mit der Position des Luftlochs übereinstimmt.

**! WARNUNG** • Nach dem Einsetzen eines neuen Verdampferkopfes, lassen Sie den Pod/tank bitte 5 Minuten nach der Befüllung stehen, damit die Watte im Verdampferkopf ausreichend Liquid aufnehmen kann.  
• Dampfen Sie den Pod/tank nicht komplett leer, sondern füllen Sie rechtzeitig Liquid nach, um das Austrocknen der Watte im Verdampferkopf oder eine Beschädigung von diesem zu vermeiden.  
• Das Gerät wird auf Zug am Mundstück aktiviert. Ziehen Sie daher nicht am Mundstück bevor der Tank mit Liquid befüllt ist, um ein Verbrennen der Watte und die Beschädigung der Coil zu vermeiden.

### Wechsel des Verdampferkopfes:

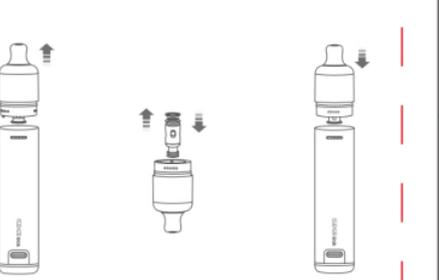

- Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen
- Ziehen Sie den alten Verdampferkopf aus der Aufnahme des Pods; Setzen Sie einen neuen Verdampferkopf in die Aufnahme des Pods ein.
- Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.

### Bedienung des Geräts:

Gerät	Status des LED-Indikators   Details
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	blinkt einmal weiß
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden	blinkt drei Mal weiß
Restladespannung < 3,5 Volt (0 – 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung = 3,5 Volt – 3,8 Volt (30 – 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung = 3,8 Volt – 4,2 Volt (60 – 100%)	leuchtet durchgehend grün
Auswahl der Leistungsstufe: Drücken Sie die Feuertaste drei Mal in schneller Folge	untere Leistungsstufe: Der LED-Indikator blinkt zwei Mal rot
	mittlere Leistungsstufe: Der LED-Indikator blinkt zwei Mal blau
	höchste Leistungsstufe: Der LED-Indikator blinkt zwei Mal grün
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 7 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Zugaktivierung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein. Der LED-Indikator blinkt einmal blau.

### Schutzfunktionen:

Zugzeitbegrenzung (6 Sekunden)	Der LED-Indikator blinkt zehn Mal rot und blau. Das Gerät gibt keine Spannung mehr ab
Schutz vor Kurzschlüssen	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot und blau
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 15 Mal rot
Schutz vor Überladung	Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen
Schutz vor Überhitzung	Der LED-Indikator leuchtet für drei Sekunden gelb. Das Gerät schaltet sich ab
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs

### Aufladen des Geräts:

maximale Ladestromstärke	1 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün	Der Akku ist vollständig geladen
Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot	Anschließen des USB-Type C-Kabels
Der LED-Indikator blinkt drei Mal grün	Trennen des USB-Type C-Kabels

### WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG VON NIKOTIN ENTHALTENDEN E-LIQUIDS

Vor der Verwendung von Nikotin enthaltenden e-Liquids sollte der Benutzer die folgenden Informationen sorgfältig lesen.

### NIKOTIN ENTHALTENDEN E-LIQUIDS:

Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Nikotin oder einen der sonstigen Bestandteile in der e-Liquid sind (siehe Herstellers-Etikett für weitere Informationen).

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

Nikotin ist ein sehr süchtig machende Substanz. Nikotin enthaltenden e-Liquids sind nicht zu empfehlen für:  
• Nichtraucher  
• Jugendliche unter dem gesetzlichen Alter;  
• Schwangere oder stillende Frauen; Nikotin ist die Plazenta passieren und in der Muttermilch ausgeschieden werden genannt.

• Jene mit allgemeinen Erkrankungen; wie Herz-Kreislaufkrankungen, Magen und Zwölffingerdarm Geschwüre, Leber oder Nierenproblemen, langfristig Kehle Krankheit oder Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem oder Asthma;  
• Diejenigen, die eine Überfunktion der Schilddrüse oder eine Phaeochromocytoma (ein Tumor der Nebenniere, die hohen Blutdruck beeinflussen können);

- Wer Diabetes hat, wie Nikotin Ihren Blutzuckerspiegel beeinflussen kann.
- Die Einnahme von folgenden Medikamenten;
- Theophyllin (zur Behandlung von Probleme mit der Atmung)
- Ropinirol (zur Behandlung von restless-Legs-Syndrom)
- Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

### NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wenn Sie zuviel Nikotin inhalieren oder verwenden Sie das Produkt können zu viel Sie eine oder mehrere der folgenden Effekte auftreten:

- Schwächegefühl;
- Übelkeit (Übelkeit)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizungen der Mund oder Rachen
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen (Erbrechen)
- Herzklopfen
- Ungewöhnliche Herzfrequenz

Wenn Sie eine dieser Nebenwirkungen auftreten; auch mögliche Nebenwirkungen nicht in dieser Packungsbeilage angegeben, nicht mehr zu benutzen das Produkt, wenn der Wirkung(en) weiter, nachdem Sie verwenden beenden, konsultieren Sie Ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal und diese Broschüre zur Kenntnis zu bringen.

### WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:  
<https://www.aspirecig.com/service/>

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:  
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:  
Manual: <https://www.aspirecig.com/downloads/manuals/>  
Video: <https://www.youtube.com/c/Aspirecigs>

### Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China  
Tel: +86-755-81499783  
Email: [service@aspirecig.com](mailto:service@aspirecig.com)

To learn more about our products and how to use, please visit:  
[www.aspirecig.com](http://www.aspirecig.com)



Manufactured by Eigate  
**MADE IN CHINA**